

Návod k obsluze

- ✓ Lis na textil
- ✓ 38 x 38 cm




Lis na textil
38x38 / CY-G1

Symbol horký povrch - nedotýkat se

Symbol Vypnuto / Zapnuto - použitý u síťového napájení

Symbol střídavý proudu - zařízení je možné napájet jen střídavým proudem

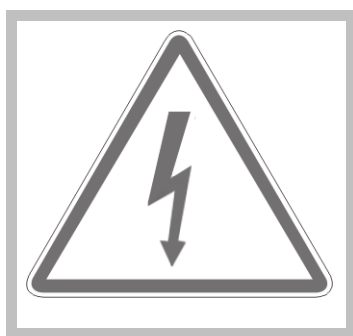

**POZOR !
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NESNÍMEJTE Z TISKÁNY
ŽÁDNÉ KRYTY.**

**SERVISNÍ ZÁSAHY SMÍ
PROVÁDĚT JEN SERVISNÍ
TECHNIK.**



**V zájmu vlastní bezpečnosti, prosím dodržujte následující pokyny
NAPÁJENÍ**

2. Bezpečnostní upozornění

Lis je určen pro napájení 220 - 240V, 50 Hz. Nikdy ji nepřipojujte do zásuvky s odlišným napětím či frekvencí.

UPOZORNĚNÍ - TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

PŘI VZNIKU ABNORMÁLNÍ SITUACE,

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Používání přístroje pokud z něj vychází kouř nebo jsou slyšet neobvyklé zvuky je nebezpečné. Okamžitě odpojte přístroj ze sítě a zavolejte LIBEREK tel.485 135 147.

NIKDY NEVKLÁDEJTE JAKÝKOLIV PŘEDMĚT DO PŘÍSTROJE

Jakékoliv cizí předměty vkládané do přístroje představují nebezpečný hazard, který může navíc způsobit rozsáhlé škody na přístroji.

NEPOKLÁDEJTE NIC NA PŘÍSTROJ

Těžké předměty položené na přístroj mohou způsobit jeho poškození nebo zabránit řádné ventilaci.

ZACHÁZEJTE OPATRNĚ SE SÍŤOVOU ŠŤUROU

Poškození síťové šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při odpojování ze sítě, držte jen vidlici a opatrně ji vysuňte ze zásuvky.

NESTAVTE NA PŘÍSTROJ NÁDOBY S VODOU

Nestavte na přístroj květinové vázy nebo nádoby obsahující vodu. Pokud se z nějakého důvodu dostane do přístroje voda, odpojte přístroj od sítě (vidlici ze síťové zásuvky) a kontaktujte Liberek. Další provozování zařízení bez shlednutí servisním pracovníkem může vést ke zničení přístroje.

V zájmu vlastní bezpečnosti vyhněte se manipulaci s kapalinami v blízkosti přístroje.

NESNÍMEJTE VNĚJŠÍ KRYTY

Dotýkání se vnitřních částí tiskárny je nebezpečné a navíc může vést k poškození funkcí přístroje. Seřízení a vnitřní kontroly svěřte fy Liberek.

PŘI NEPOUŽÍVÁNÍ ČI PŘI BOUŘCE ODPOJTE PŘÍSTROJ ZE SÍTĚ

Vypněte hlavní vypínač (POWER) na přístroji a odpojte celou tiskárnu ze sítě při nepoužívání.

DÁVEJTE POZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ LISU

Nestřekejte prsty či jiné předměty do tepelné vložky při vkládání keramiky do lisu - hrozí poranění prstu.

NEDOTÝKEJTE SE TOPNÉ VLOŽKY

Nedotýkejte se rukou topné vložky - je vyhřívána na vysokou teplotu ! Může dojít k poranění !
Vlhkost, sůl, mastnota z Vašich rukou mohou kontaminovat hlavu a následně degradovat vytisklé snímky.

VÝMĚNNÉ VLOŽKY

Při výměně topné vložky vždy nejen vypněte lis, **ale odpojte i síťovou šňůru z lisu !!!**

2. Bezpečnostní upozornění

UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Vstupní ventilační otvory jsou vzadu. Umístěte přístroj na rovný a hladký povrch ve vzdálenosti 10cm od bočních stěn pro zajištění řádné ventilace.

NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ

Vyhnete se místům kde působí vibrace nebo se mohou generovat ionty kyselin, sulfidů.

MÍSTA S VYSOKOU VLHKOSTÍ A PRAŠNOSTÍ

Neumísťujte přístroj do míst s vysokou vlhkostí a prašností, vyvarujte se míst, kde by přístroj přišel do styku s olejovými výpary a vodní párou.

UMÍSTĚNÍ NA NEPŘÍLIŠ HORKÉM MÍSTĚ

Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti topných zařízení mohou dosáhnout extrémních teplot, které mohou zdeformovat plastové kryty nebo se stát primárním zdrojem poškození přístroje.

UMÍSTĚTE PŘÍSTROJ NA ROVNÝ POVRCH

Umístění na nestabilní či šikmé ploše může ovlivnit funkci přístroje.

CHRAŇTE PROTI OROSENÍ

V extrémně studených místech, je-li přístroj rychle přenesen ze studené do teplé místnosti, může se vytvořit uvnitř přístroje vlhkost. Jakmile je přístroj vlhký, tisknutí není možné.

PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ

Rozsah pracovní teploty okolí je 5° -40°C při relativní vlhkosti 30-80%.

NEVHODNÉ MATERIÁLY

Deformace a vytvoření fleků na povrchu přístroje se může vyskytnout, je-li přístroj čištěn chemicky napuštěnými

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘÍSTROJE

prachovkami, benzínem, ředidlem nebo jakýmkoliv rozpouštědlem, postříkán insekticidním sprejem, či je-li povrch přístroje delší dobu v kontaktu s gumovými nebo PVC materiály.

PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE

Odpojte přístroj ze sítě a povrch očistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným mýdlovou vodou. Před opětným zapnutím **nechte důkladně vyschnout**. Nikdy nepoužívejte roztoky na bázi petroleje nebo abrasivní čisticí prostředky.

OPOTŘEBOVÁNÍ TOPNÉ VLOŽKY

Topná vložka se postupně opotřebovává působením vysoké teploty a tlaku. Dojde-li k poškození vložky, okamžitě vypněte lis a odpojte síťovou šňůru. Vložku vyměňte za novou.

PŘIPOJOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Přečtěte si pečlivě bezpečnostní upozornění v návodech na obsluhu k jednotlivým zařízením, které připojujete k tiskárně. Po skončení tisku odpojte vše ze sítě.

PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ

Při přemisťování přístroje odpojte síťovou šňůru, vyhněte se jakýmkoliv nárazům, mohou být příčinou poškození.

3. Popis lisu - práce s lisem

Lis CY-G1 je lis určený k přenosu sublimačního tisku na textil / plochou keramiku ...

Sestává se z mechanického chasis, řídicí elektronické jednotky a topného bloku.

Nastavení přitlaku -

Nastavení přitlaku se provádí otáčením horní růžice. Přítlak si odzkoušejte při vypnutém lisu.

Tipy - potisk triček - střední přítlak

Potisk polštářů s knoflíky - vyšší přítlak, jelikož je potřebné překonat výšku lemu (obšité obruby)

Potisk AL plechů (elektronické kryty) - střední

Připojení lisu -

Připojte síťovou šňůru do síťové zásuvky. Nepřipojujte k dané zásuvce další spotřebiče, nepřipojujte lis do dvojzásuvky.

Práce s lisem -

Zapněte hlavní spínač umístěný na boční stěně lisu - rozsvícení tlačítka a rozsvícení displeje indikuje, že zařízení je připojeno.

Na levém displeji (Temperature / teplota) se Vám ukazuje aktuální teplota vložky, které se postupně zahřívá.

Na pravém displeji je předvolený (Time / čas).

Fa Liberek nastavuje lis na 200 C / 60 sec.

Změna nastavení teploty, času -

① Stiskněte u příslušného nápisu **1x tlačítko SET**.

Pomocí tlačítka "šipka nahoru" a "šipka dolů" můžete teplotu / čas nastavit dle potřeby

② Stiskněte **1x tlačítko SET** čímž nastavíte hodnotu uložíte

Vlastní tisk -

Je-li nastaven tlak a předvolen čas a teplota - vsuňte textil či do lisu, sklopte páku, čímž se Vám začne automaticky odpočítavat nastavený čas (60 sec). Po uplynutí této doby si podrže levou rukou **(nejlépe v rukavici !!! pozor plotna je i shora horká)** a pravou rukou zdvihnete páku.

Praktické rady -

Nastavení barev :

Pro trika, polštáře, podložky pod myši , kryty iphone / ipad, připravujeme podklad standardně (ani ne zesevětlovat ani ne ztmavovat)

RADY TRIKA :

triko bílé - prosím zkontrolujte, že triko je čisté, že máte čistou folii atd .. prostě každé smítko se při teplotě 200C zapeče dovnitř (i nitky odspodu)

triko s barevným rukávem - prosím otočte triko na vrub a vyklepejte zevnitř trika všechny barevné nitky, které tam zůstaly, jinak Vám mohou při potisku udělat barevné fleky

Obecně - pokud již máte trochu špinavou tiskárnu RICOH, je dobré i vytištěný obrázek obstříhnout nůžkami dokola tak, neb na hraně papíru může po vyčištění zůstat nějaká nečistota a ta se Vám může obtisknout na triko !

Pokud tisknete trika oboustranně = při tisku zadní strany převlékněte triko přes spodní desku tak, aby se zahřívala jen ta zadní strana trička

RADY MYŠ :

Vytiskněte si obrázek rozměrů cca 240x200mm tak, abyste měli 100% přesah přes podložku a nemohla Vám na kraji zůstat bílá nepotisknutá plocha. Pokud je obrázek menší, doléváme zbytkovou plochu např. dekorem šedivým tak, aby nezůstala na podložce bílá choulostivá nepotištěná plocha.

Pod podložku si dejte papír tak, aby při tisku se neotisknul obrázek na gumovou plochu lisu, která by Vám následně špinila další předměty. Po 60 sec, uchopíme papír s podložkou a přeneseme to k otevřenému oknu než to vychladne a přestane páchnout.

RADY POLŠTÁŘE :

Překontrolujte si polštář, občas tam mohou být nějaké nitky, které odstříhnete, či jen vytáhněte ... rozložte si přední díl na lis a lehce is jej nažehlete tak, aby Vám ty vázací konce ležely pěkně po stránách (přiklopte lis na cca 3-5 sec na ten přední díl).

RADY iPhone / iPad :

Opět obrázky tiskneme o trochu větší než je panel a obrázek přilepíme opět dáváme pod to ještě papír

Pokud necháte textil v lisu trochu déle , nic se nestane ...

Denně jsme Vám k dispozici od 7.30 do 19.00 na adrese :

LIBEREK spol. s r.o.
Hodkovická 42
460 06 Liberec 6

Tel. 485 135 147
602 410 826
Fax 485 123 160
e-mail : liberek@liberek.cz, info@liberek.cz
http: www.liberek.cz
www.mitsubishi-photo.cz