










ODSTRAŇTE VŠECHNY OCHRANNÉ NÁLEPKY A FOLIE

V pořadí, jak je naznačeno, odstraňte ochranné lepicí pásy a folie.

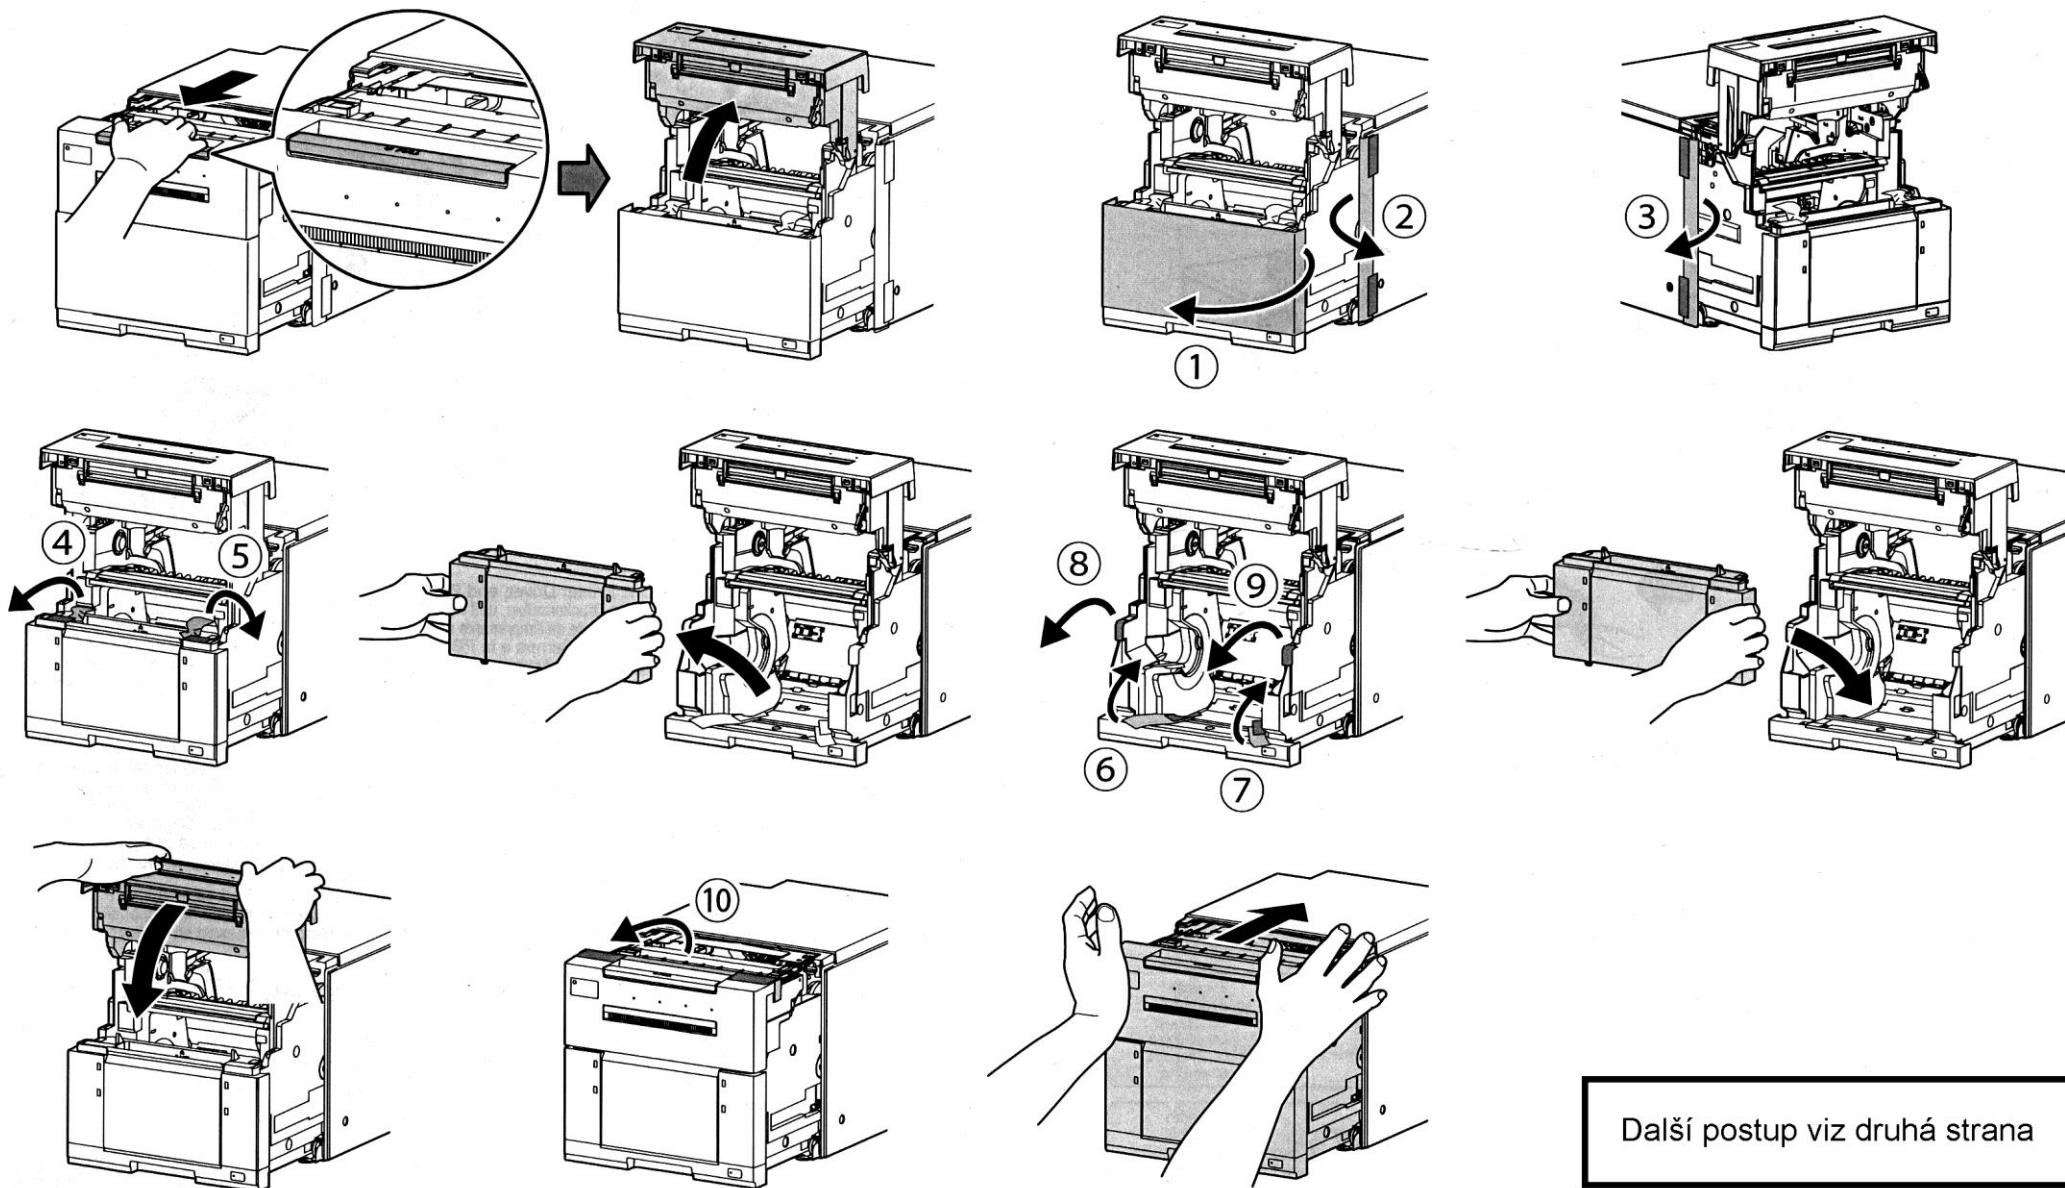

Další postup viz druhá strana

Rychlé uvedení do provozu

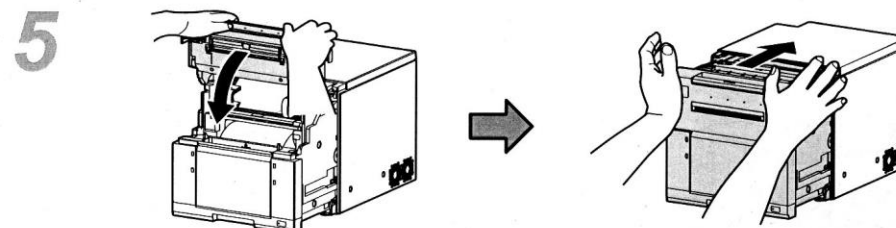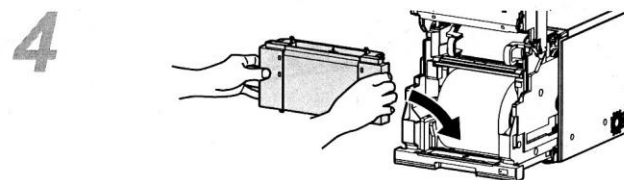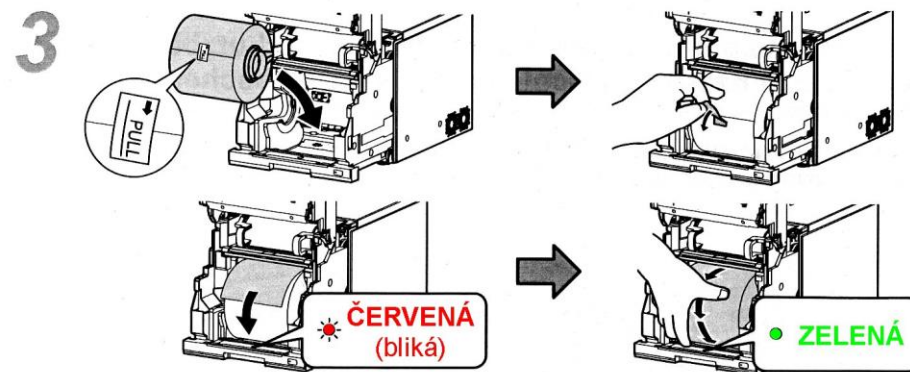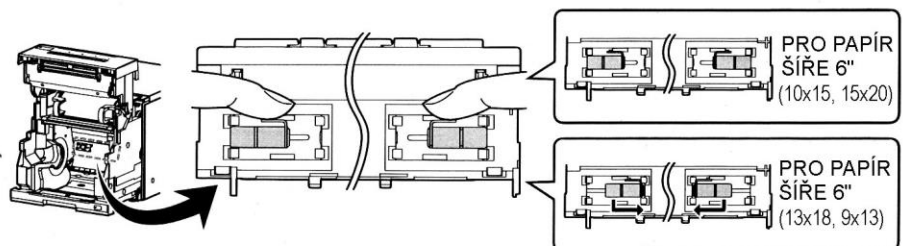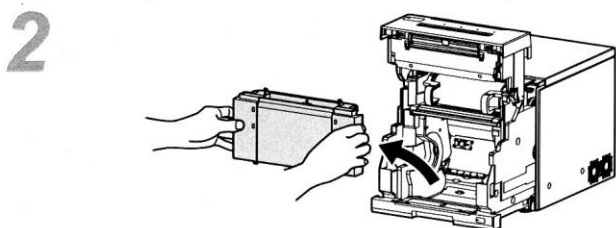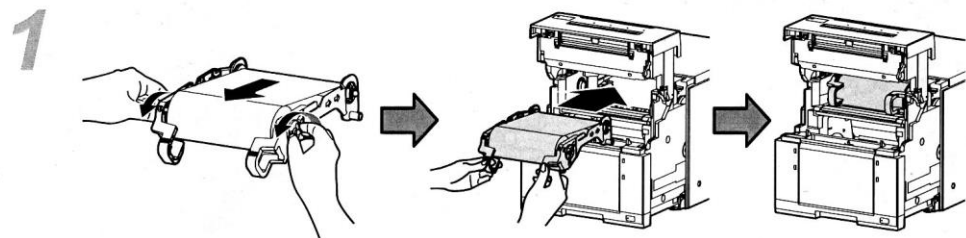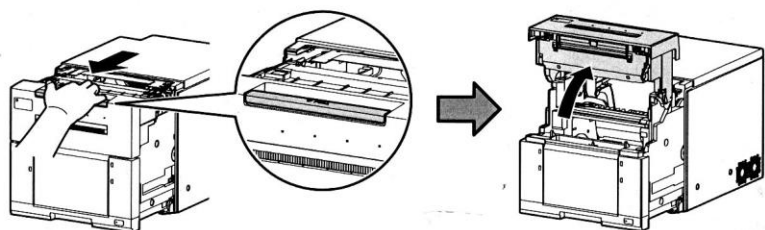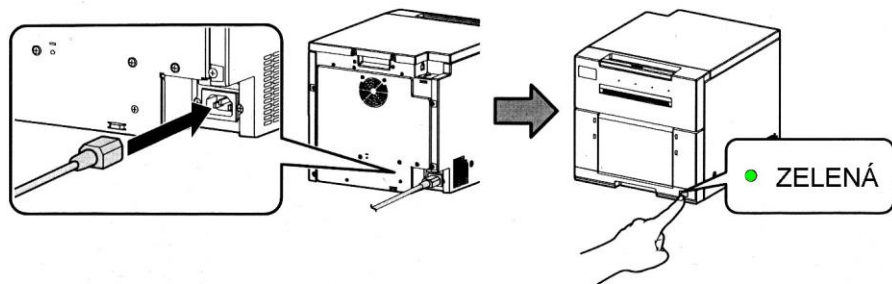

6 Stáhněte si uživatelskou příručku z následujícího umístění:
<http://www.mitsubishi-photo.cz/czech/hlavni/tiskarny/tiskarnydigi.htm>
 Tiskárna: CP-M1E

7 Stáhněte si ovladač s návodem k instalaci a používání pro tiskárnu CP-M1E z tohoto umístění:
http://www.mitsubishi-photo.cz/drivers/drivers_printers/cz_en/drivers_printers_digi.htm

Po stažení rozbalte archiv s ovladačem a dle pokynů v návodu ovladač nainstalujte.

